


NOTICE DE MONTAGE DU PARATONNERRE SATELIT[®] 3



Pointe X 1

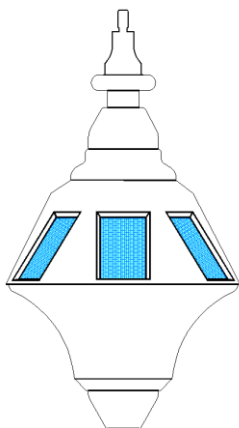

Corps Satelit[®] 3
X 1



Rondelle
Grower X 1



Clé Allen X 1



Bouchon x1



Vis X 1



Collier de
liaison X1



Batterie
x1



Certificat de Garantie




DUVAL MESSIEN

LA MAITRISE DE LA Foudre
HIGH TECH FOR LIGHTNING PROTECTION

ASSEMBLAGE

5 – Serrer la pointe

Utilisez 2 clés plates
pour serrer la pointe

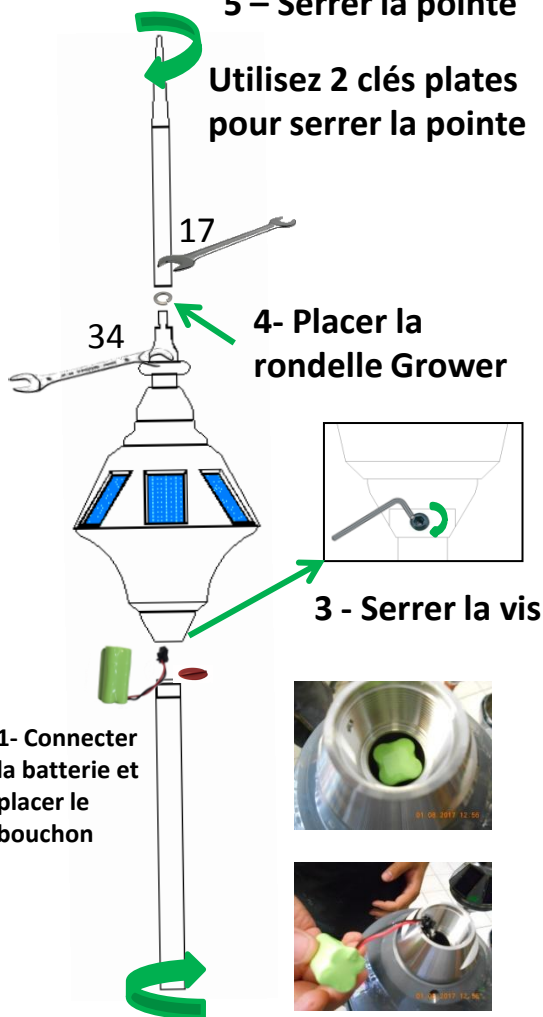

1- Connecter
la batterie et
placer le
bouchon

2 – Visser le mât


3 - Serrer la vis

4- Placer la
rondelle Grower

INSTALLATION


2- Placer le
collier de liaison
pour serrer les
conducteurs sur
le mât

1 – Mise en place
du PDA sur le Mât

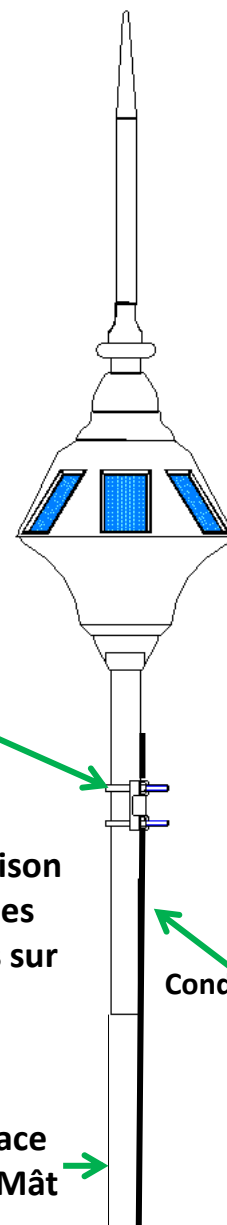


Conducteurs

Satelit[®] 3 INSTALLATION GUIDE

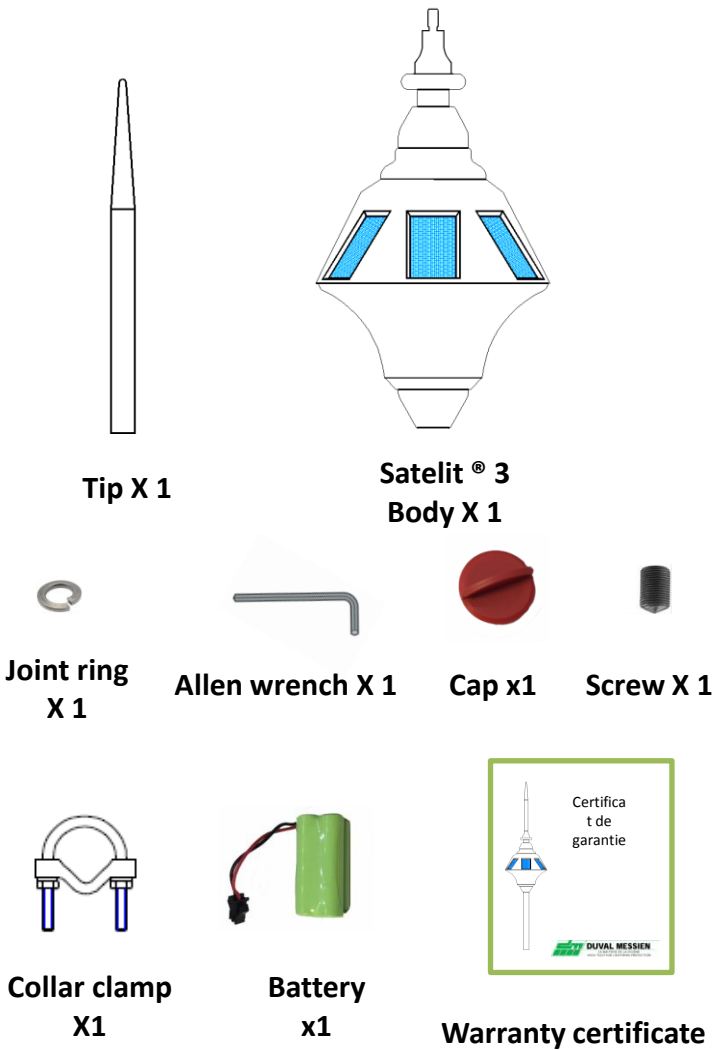

ASSEMBLY

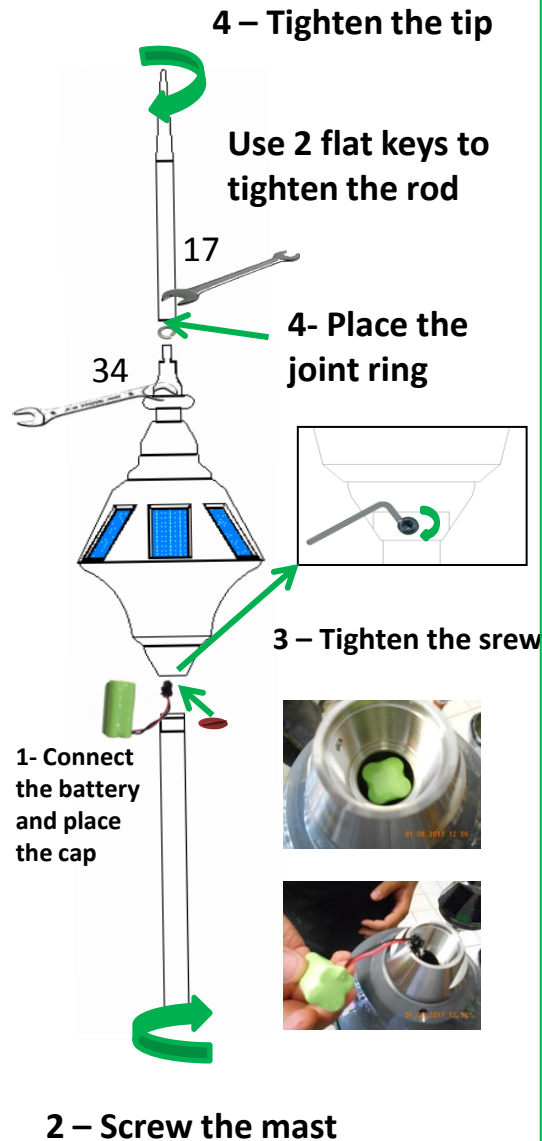

INSTALLATION

